

GUIA DE MEDICION RAPIDA



ENROLLABLES

GUIA DE MEDICION RAPIDA

INTRODUCCION

A continuación le vamos a mostrar unos de los ejemplos mas comunes con los que se puede encontrar hoy en día en su casa, oficina, etc. En lo que a ventanas y puertas se refiere.

Lo único que necesitará para la toma de medidas es: un metro, lápiz y papel, y siga exactamente los pasos que les detallamos a continuación.

Tenga en cuenta en primer lugar su gusto personal a la hora de la amplitud (lo que quiere que cubra) y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc.)


Dicho esto y ante cualquier duda que le pueda surgir, no dude en llamar al teléfono de atención al cliente o enviar un mail a:

info@cortinamania.com

ENROLLABLES

- A la hora de tomar la medida de **ANCHO**, tenemos que tener en cuenta, que la tela es 4 cm inferior al ancho total del enrollable, con el fin de evitar que tropiece con los soportes y facilitar el buen funcionamiento de este.
- Es aconsejable que le demos a la medida de **ANCHO** un margen de cortesía de unos **+ 10 - 15 cm**, para evitar que se vea la marco de las ventana cuando nos situemos escorados a ella.

- Veamos un ejemplo:

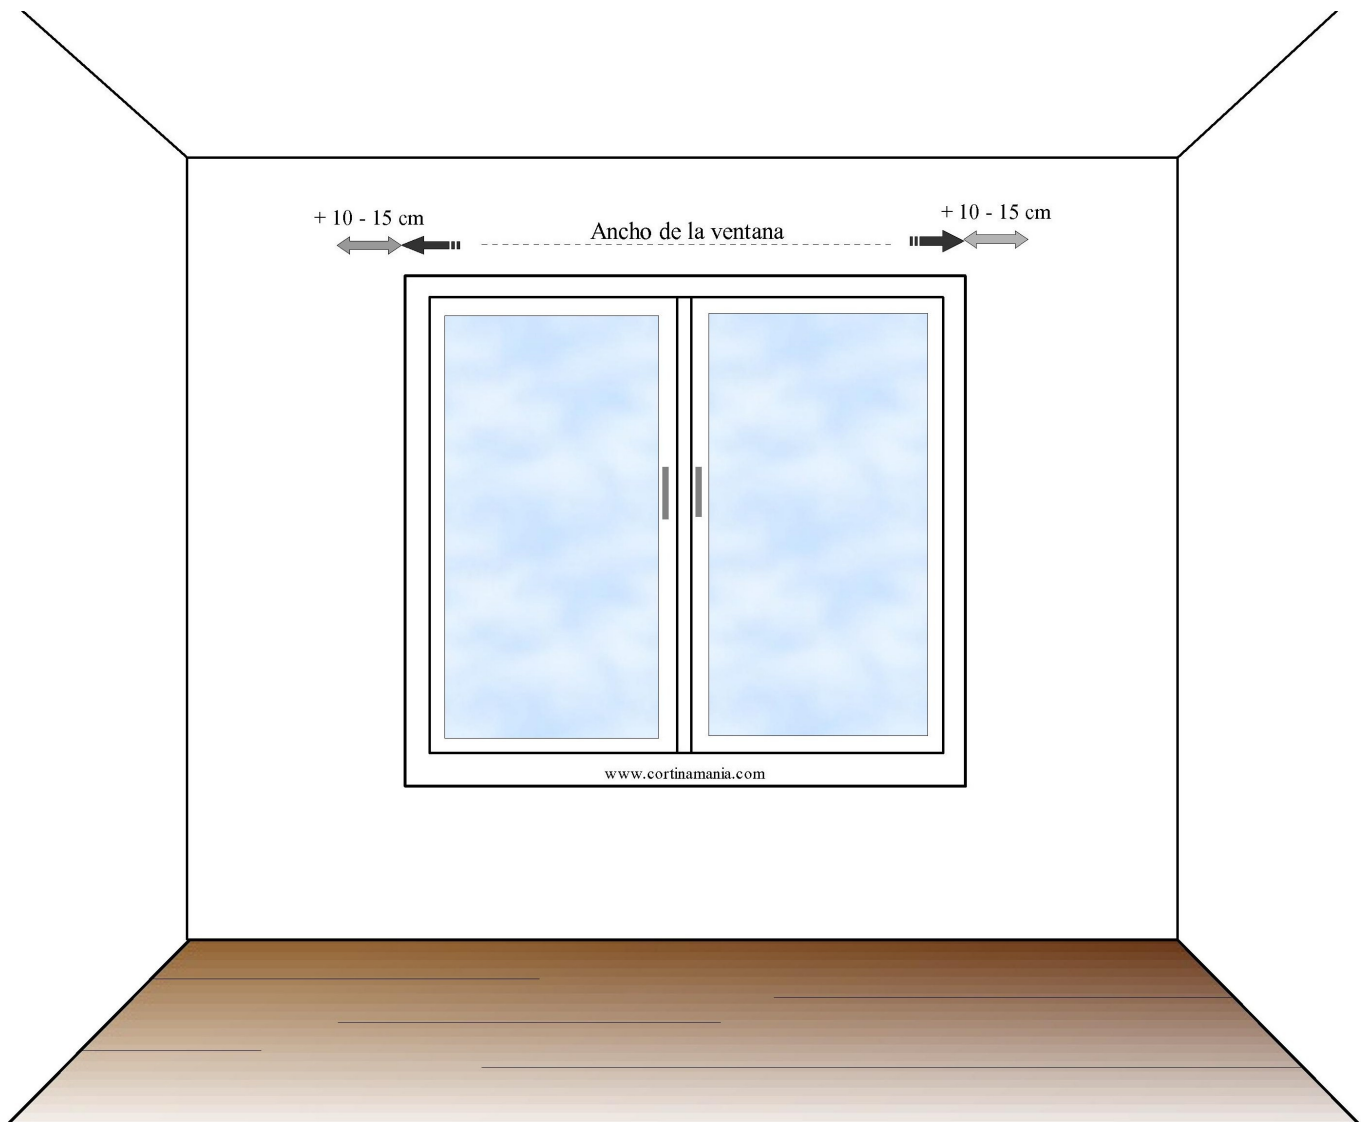


ENROLLABLES

- Otro ejemplo menos común es , aquel en el que la ventana o puerta está encajada entre dos paredes. En este caso tendremos que descontar de la medida total - 0.5 cm. Que es lo que ocupan las tapas laterales embellecedoras.

- **Veamos un ejemplo:**




Detalle de la
tapa embellecedora

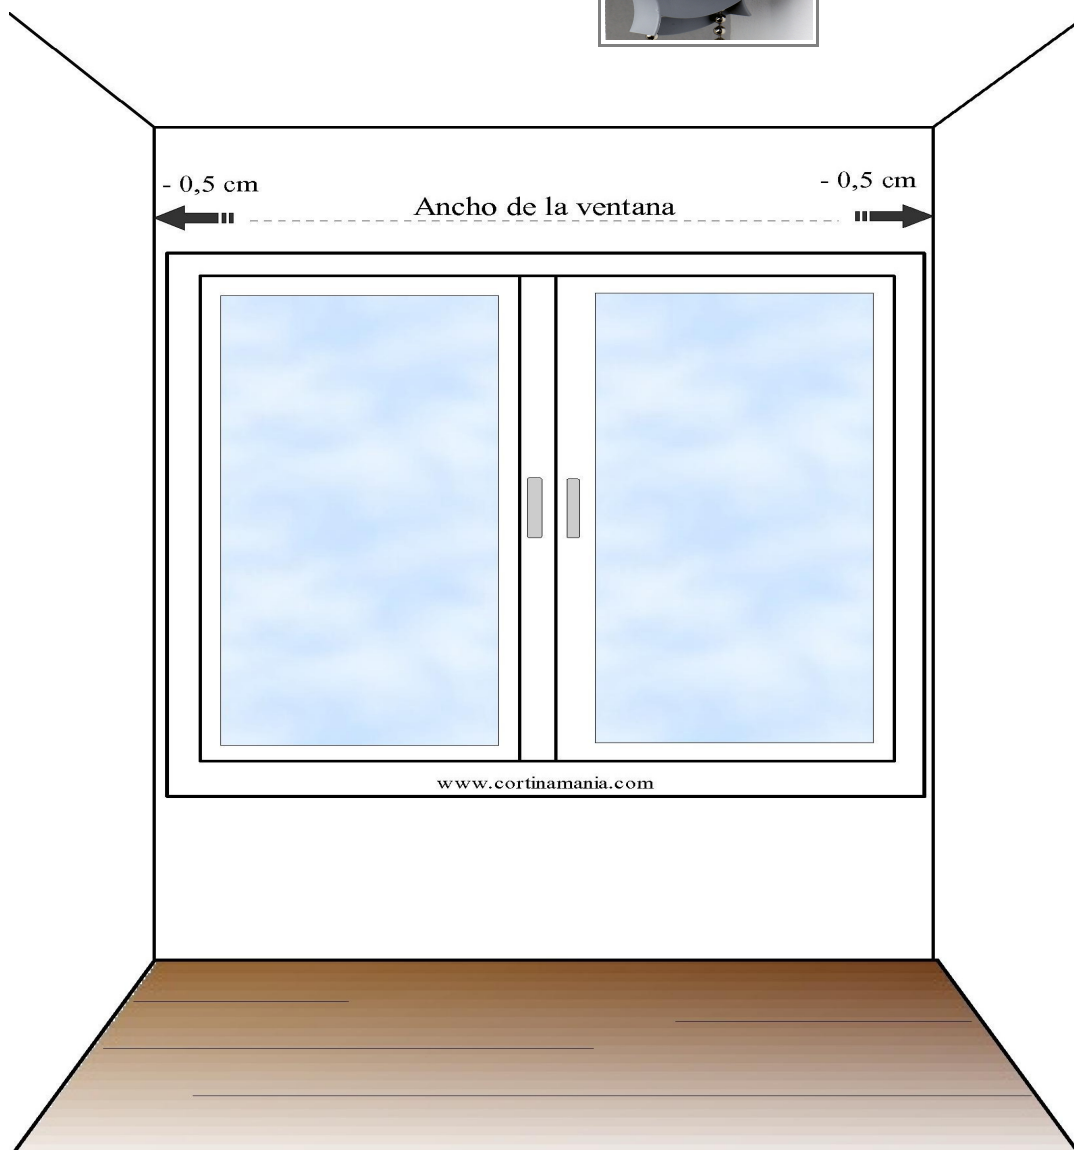

ENROLLABLES

- También podemos tener la ventana o puerta totalmente pegada a una pared, en este caso mediremos desde la pared hasta el ancho de la ventana.

- Veamos un ejemplo:

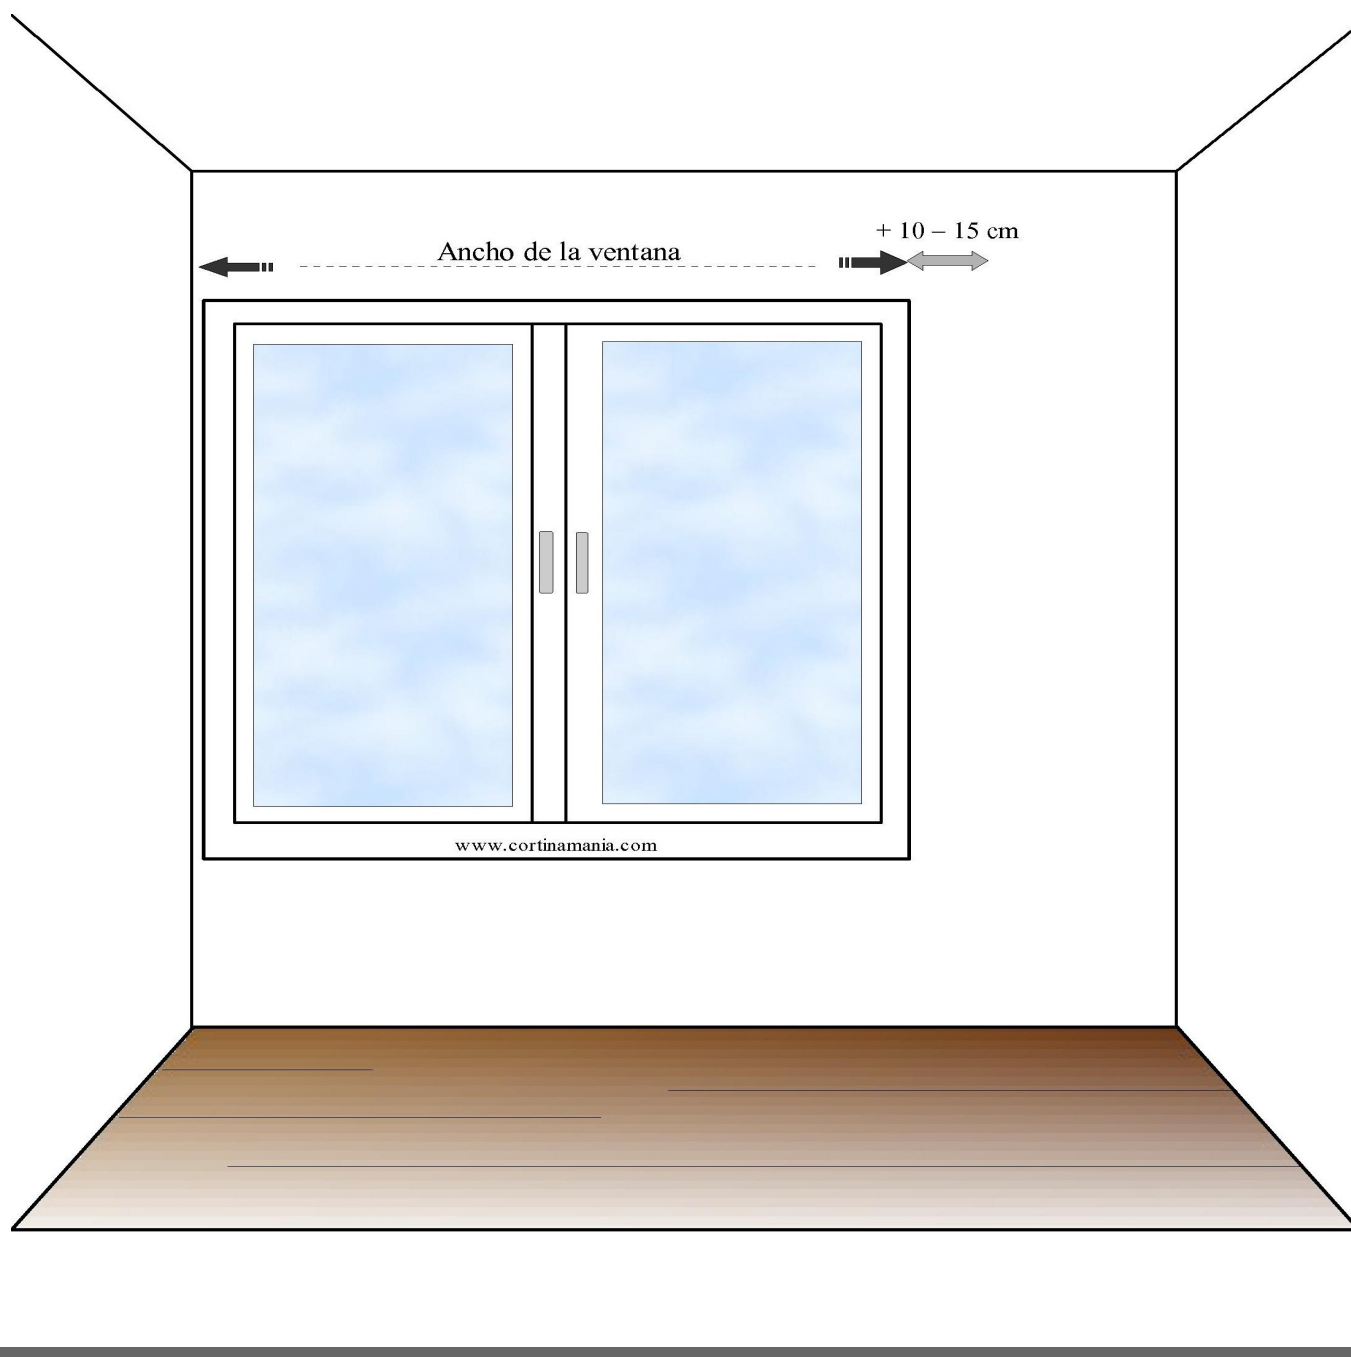


ENROLLABLES

- Una vez visto como se toma el **ANCHO**, veamos como terminar de tomar la medida final, el **ALTO**.
En los Enrollables, el **ALTO** no es de todo determinante, pero si necesario para su fabricación. El Enrollable posee un recorrido extra de tejido de un 5 % del largo total y así decidir cuando queremos dejar de bajarlo.
- Tenga en cuenta en primer lugar su gusto personal a la hora de la amplitud (lo que quiere que cubra) y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc.)

FIJACION A TECHO

- Medimos desde el techo hasta donde queremos que llegue el terminal del enrollable.

- **Veamos un ejemplo:**

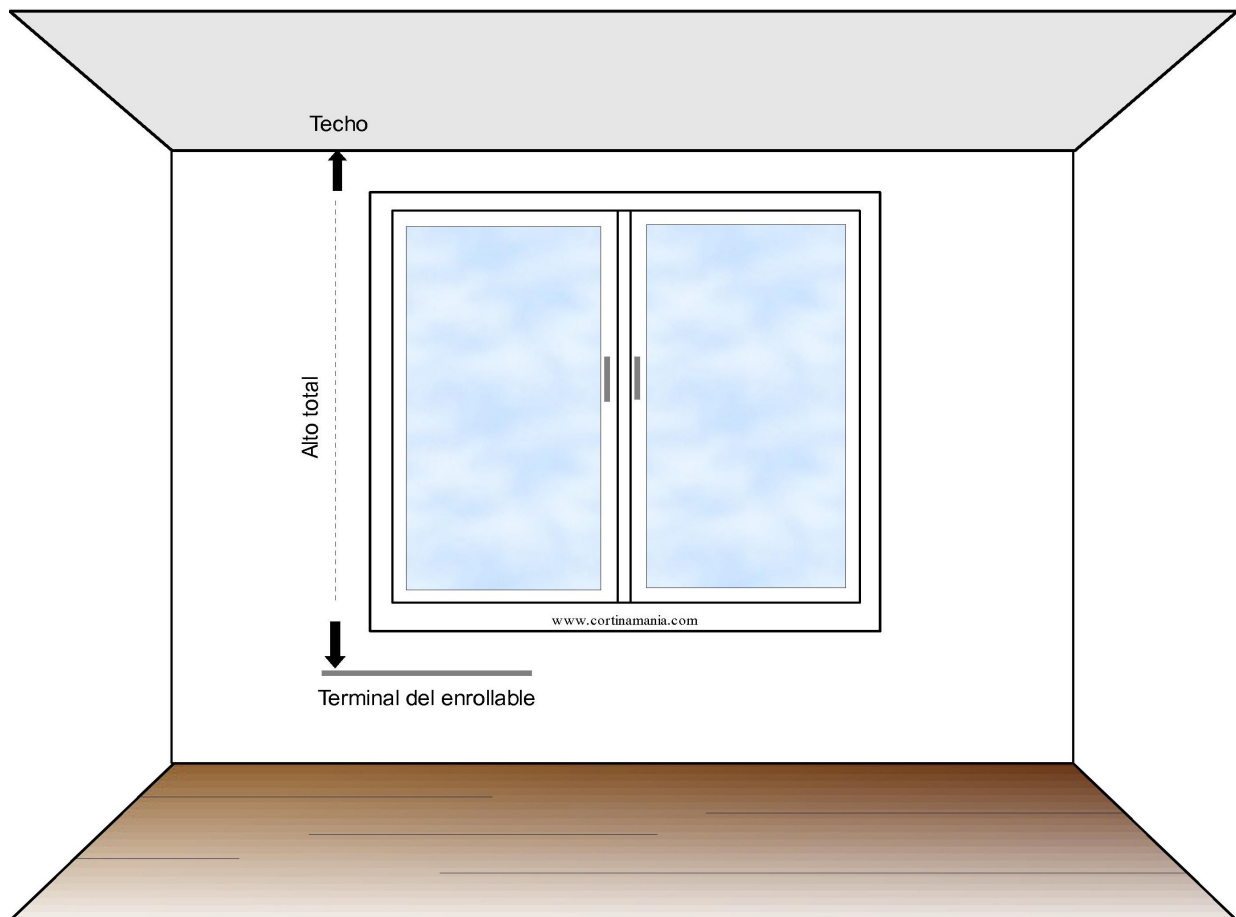

ENROLLABLES

FIJACION A PARED

- Medimos a partir de uno 15cm. Por encima del marco de la ventana o puerta, hasta donde queremos que llegue el terminal del enrollable.
- Tenga en cuenta en primer lugar su gusto personal a la hora de la amplitud (lo que quiere que cubra) y vigile obstáculos técnicos que le impidan el buen funcionamiento de estas (Manivelas, radiadores, etc.)

- Veamos un ejemplo:

